

CRAFTPLUS | 9型シートカバー


フロントシート取付説明書



ご準備いただく工具

- ・ 14mmボックスレンチ
- ・ プラスドライバー



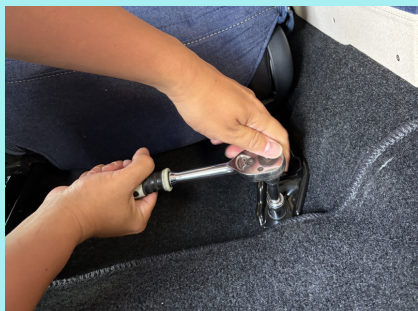


1. 純正シートの取り外し

シートを固定している前後4箇所のボルトを14mmボックスレンチを使用して外します。



2. シートを倒す

4箇所のボルトを外したら、ゆりかこのように後方へ傾けます。セカンドシートに寄りかかるように倒すと作業しやすいです。

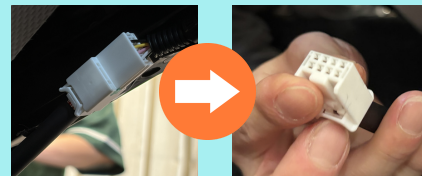

3. カプラーを外す

座面下にシートヒーター配線の白いカプラーがあるので、ロック部を押しながらカプラー本体を持ってまっすぐ引き抜いてください。この時に、配線を引っ張らないようご注意ください。



4生地を外す

座面裏側の2箇所のフックに引っかかっているフェルト生地をフックから外します。



5.生地をしまう

シートを起し、フックから外したフェルト生地を背面後にあるポケットにしまい込みます。



6.座面カバーを被せる

CRAFTPLUS座面カバーを被せます。この時、純正シートの形状に合わせてしっかりフィットさせます。



7.レバーのネジを外す

運転席・助手席それぞれのリクライニングレバーのネジをプラスドライバーで外します。

ネジが小さいので無くさないようご注意ください。



8.レバーのネジを戻す

シートカバーの穴をネジ穴に合わせて、プラスドライバーを使ってネジを締めます。



9.ベルトを通す

座面裏側の2本のベルトを通して固定します。

この時にベルトを引っ張りすぎると縫製部分が裂ける恐れがあるため注意してください。



10. 背面カバーを被せる

シートを起し、CRAFTPLUS背面カバーを被せます。
ヘッドレスト用の穴が空いているのでしっかり入れ込んでください。



11. ファスナーを閉める

下まで覆ったら両サイドのファスナーを閉めます。
ファスナーの端は背面カバーの中へしまいます。



12. カバーを固定する

前側のカバー生地を背面と座面の間に通し、背後に引っ張りマジックテープ同士で固定します。
この時、配線が干渉しないように配線を避けて固定してください。



13.生地を下へ通す

後側のカバー生地（平ゴムが付いている部分）を座面の下へ通し、シートを後方へ倒します。



14.フックにかける

座面裏側にある2箇所のフックにカバーを引っ掛けます。



15.シートを固定する

シートを起こし、4箇所のボルトの穴位置を合わせて元通りに固定します。この時、4箇所を仮締めしてからそれぞれを本締めしてください。

セカンドシートカバー、ヘッドレストカバーを取り付けたら完成です。
その他、取付に関してご不明点がございましたらお気軽にお問い合わせ
ください。



有限会社ビーンズ | クラフトプラス

TEL / 058-322-5530

Mail / info@craftplus.jp